Installation instruction – Crash bars Husqvarna 701 / Instrukcja montażu – Gmole Husqvarna 701 Yakk Exp 1790569

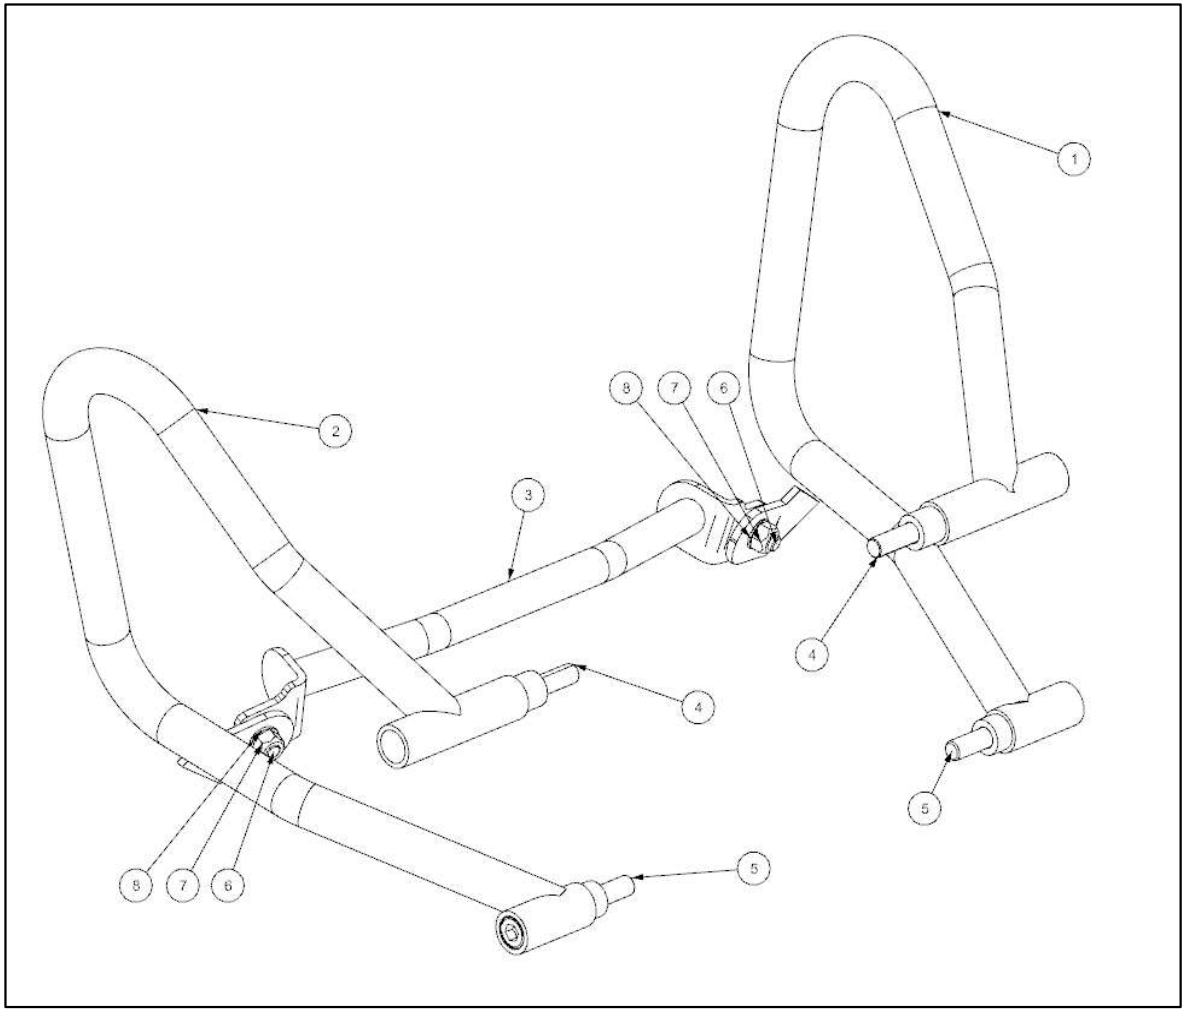

Component list / Zestawienie komponentów		
Poz.1	Right crash bar / Gmol prawy.	1szt.
Poz.2	Left crash bar / Gmol lewy.	1szt.
Poz.3	Center bracket / Mocowanie centralne.	1szt.
Poz.4	Bolt M10x90 / Śruba M10x90	2szt.
Poz.5	Bolt M10x70 / Śruba M10x70	2szt.
Poz.6	Bolt M8x20 / Śruba M8x20	2szt.
Poz.7	Nut M8 / Nakrętka M8	2szt.
Poz.8	Washer 8.5 / Podkładka 8.5	2szt.

Tighten the screws only after all components have been assembled. / Śruby dokręcać dopiero po zmontowaniu wszystkich elementów.

Yakk EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

2. Disassemble the Bolts. Unscew bolts only right side motorcycle,, photo 1 / Zdemontować śruby. Odkręć śruby tylko z jednej strony motocykla, zdjęcie 1.

3. Assemble right crash bar, pos.1 , use bolts M10x90 pos.4, M10x70 pos.5, photo 2/ Montować gmol prawy. Użyć śrub M10x90 poz.4, M10x70 poz.5 zdjęcie 2.



Photo 1 / Zdjęcie 1

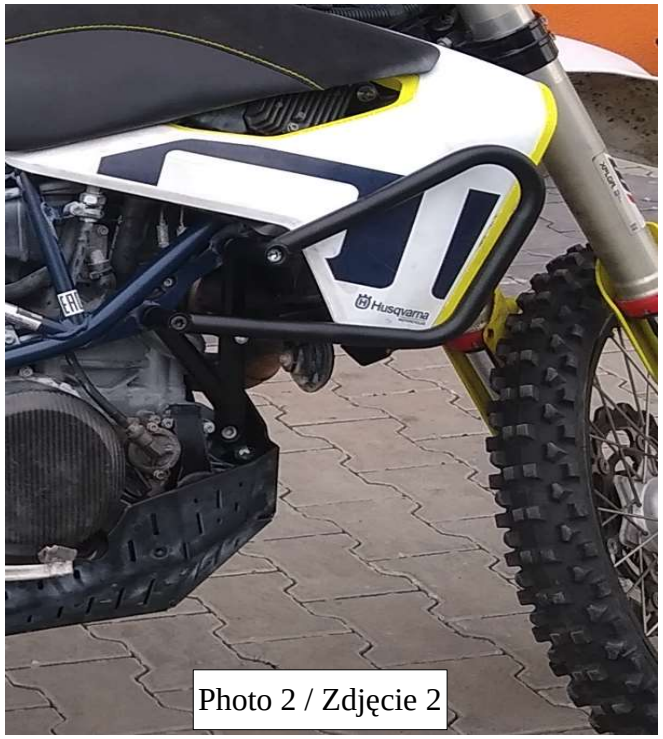

Photo 2 / Zdjęcie 2

3. Assemble left crash bar, pos.2. Assembly the same as for the right side. Use bolts M10x90 pos.4, M10x70. / Montować gmol lewy. Przebieg montażu jak w przypadku prawej strony. Użyć śrub M10x90 poz.4, M10x70 poz.5.

3. Assemble center bracket, pos.3. Use bolts pos.6, M8x20 photo 3/ Montować wspornik centralny. Użyć śrub M8x20 poz.6 zdjęcie 3.



Photo 3 / Zdjęcie 3

