Panniers rack installation instruction / Instrukcja montażu stelaży bocznych

Husqvarna 701

Nr	*Item / Przedmiot (2736474)*	Pieces Sztuk
1	Right rack / Stelaż prawy	1
2	Left rack / Stelaż lewy	1
3	Crossbar / Rura łącząca	1
4	Bolt / Śruba M8x45 (DIN 912)	4
5	Bolt / Śruba M8x40 (ISO 7380)	4
6	Washer / Podkładka 8.4	8
7	Bolt / Śruba M8x20 (DIN 7991)	4
8	Nut / Nakrętka M8	4
9	Bolt / Śruba M8x45 (ISO 7380)	4

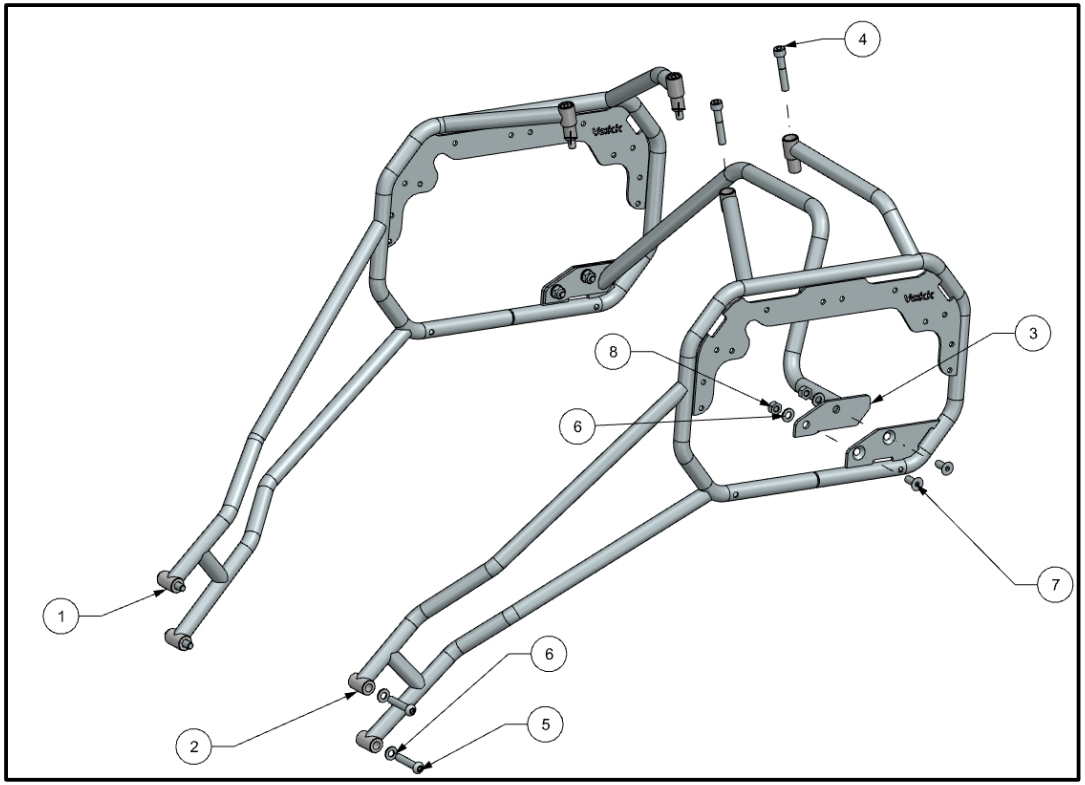

Note:
All bolts have to be tightened after all parts already installed.

Uwaga:
Wszystkie śruby należy dokręcić pod zamontowaniu wszystkich elementów.

Note: If racks will be install with footrest, use Bolts M8x45.

Uwaga: Jeśli stelaże będą zamontowane wraz z podnóżkami pasażera, zamiast śrub M8x40 poz.5 użyj śrub M8x45 poz.9

Vokk EXP